

FLEET BOARD

DEUTSCH

INSTALLATIONSHINWEISE ZUM SOFTWAREUPDATE FÜR DISPOPILOT.GUIDE

Stand: 04.12.2018

1 LIEFERUMFANG

Das Softwareupdate enthält Daten in folgenden Versionen:

Kartenstand	2018.06
Software-Version	5.4.5
Version Navigationssoftware (inkl. OS)	17.324

2 LÄNDERABDECKUNG



Im Lieferumfang enthalten sind Straßenkarten für die folgenden Länder/Regionen:

Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden,

Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaat, Weißrussland, Zypern.

Die Graustufen entsprechen der jeweiligen Abdeckung der Straßenkarten. Je dunkler der Ton, desto besser die Abdeckung.

3 VORAUSSETZUNGEN

Bitte stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen für die Installation des Softwareupdates erfüllt sind.

- Der DispoPilot.guide muss während der gesamten Installation an einer Stromquelle angeschlossen sein.
- microSD-Karte mit mindestens 16 GB Speicherplatz vom Typ SDHC mit mindestens UHS-1 und neu formatiert mit FAT32.
- Die microSD-Karte ist an kein Gerät gebunden. Mit einer microSD-Karte können weitere Geräte nacheinander aktualisiert werden. Empfehlung: microSD-Karte in der Qualitätsstufe „Industrial Grade“ mit dem Vermerk „Industrial HC“.
- Computer mit mindestens 16 GB freiem Speicherplatz auf der Festplatte und einem Lesegerät für microSD-Karten.
- Schneller Internetanschluss mit mindestens 16 GB Downloadvolumen.
- Auf dem Computer vorhandene Anwendung (WinZip oder 7-Zip) zum Entpacken von komprimierten Dateien.


HINWEISE:

- ⚠ Bitte verwenden Sie nicht den Windows Explorer zum Entpacken, da Dateien hiermit möglicherweise nicht richtig entpackt werden.
- ⚠ Die Verantwortung für die korrekte Durchführung des Updates ist betriebsseitig abzusichern.

4 DOWNLOAD DER DATEN

Die Installationsdatei befindet sich im Internet.

1. Geben Sie im Browser Ihres Computers die URL www.fleetboard.de/kartenupdate ein.
2. Laden Sie die Datei mit dem Update auf Ihre lokale Festplatte herunter.
3. Stecken Sie eine neu formatierte microSD-Karte (FAT32) in Ihren Computer ein.
4. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von Ihrer Festplatte auf die microSD-Karte.

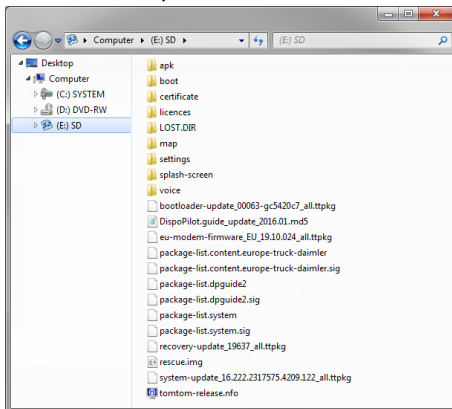

5. Um Datenverlust zu verhindern, vergewissern Sie sich, dass die microSD-Karte aus dem Computer sicher entfernt wurde.

HINWEIS:

- ⚠ Optional können Sie sich mit Hilfe eines MD5-Prüfprogramms versichern, ob die Dateien auf die microSD-Karte fehlerfrei kopiert wurden. Dafür öffnen Sie mit einem MD5-Prüfprogramm Ihrer Wahl die Datei mit der Endung „.md5“ aus dem Wurzelverzeichnis der microSD-Karte.

5 DURCHFÜHRUNG DER INSTALLATION

Gehen Sie bitte wie folgt vor, um das Update zu installieren.

1. Stecken Sie die microSD-Karte in den microSD-Kartenschacht ❶ des DispoPilot.guides.




- ⚠ Falls das Gerät die microSD-Karte nicht lesen kann, wird der Hinweis eingeblendet, dass das Gerät die microSD-Karte nicht finden kann. In diesem Fall setzen Sie die microSD-Karte bitte erneut ein.


2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.
 - a. **Im Fahrzeug:** Stecken Sie das Gerät in die Geräteaufnahme.
 - b. **Am Schreibtisch:** Schließen Sie das Gerät über den USB-Anschluss ❷ an eine Stromquelle mit mindestens 1A an.
 - ⚠ Der USB-Anschluss des Computers liefert nur 0,5A und ist daher für die Stromversorgung nicht ausreichend.



3. Wählen Sie im Hauptmenü des Geräts das Feld „INFORMATION“.

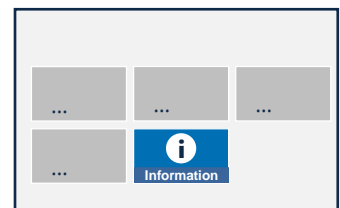


4. Im Informationsfenster bis zum Punkt „Software“ scrollen.

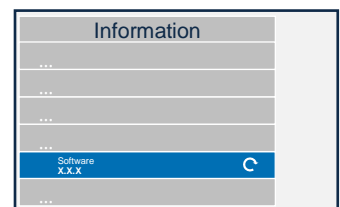


5. Um den Updateprozess anzustoßen, drücken Sie auf den gebogenen Pfeil auf der rechten Seite.

6. Ein neues Fenster mit Informationen zum Update wird angezeigt.

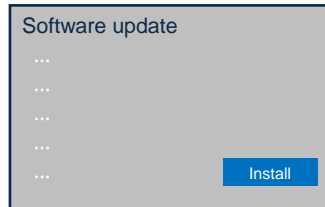


7. Wählen Sie das Feld Installation.


8. Die Installation des Updates wird nun automatisch vorgenommen. Das Gerät kann dabei von der Installationsanwendung mehrmals neu gestartet werden.

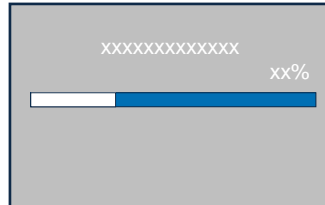


9. Bestätigen Sie weitere Anfragen, die ggf. angezeigt werden und installieren Sie alle Softwarepakete.

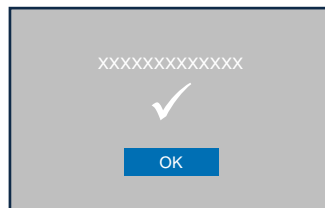

10. Die Installation ist abgeschlossen, wenn keine weitere Anfrage kommt und der Haken angezeigt wurde. Gehen Sie mit dem Zurück-Button zum Hauptmenü.

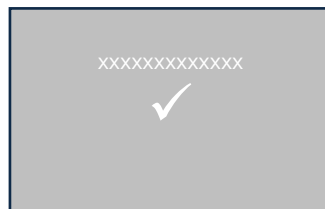

11. Prüfen Sie die erfolgreiche Installation des Updates anhand der Versionsstände für „Software“ und „Navigationskarten“ im Menü „Information“.

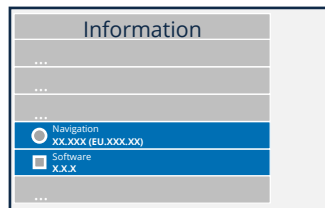

12. Entfernen Sie nach erfolgreichem Update die microSD-Karte aus dem Gerät.

13. Starten Sie das Gerät neu.

HINWEISE:

- ⚠ Der Updateprozess des Kartenmaterials dauert ca. 20 Minuten. Das Gerät kann in dieser Zeit nicht verwendet werden.

6 FLEETBOARD SUPPORT

Bei Fragen zu Ihrem Fleetboard Fahrzeugrechner oder zum DispoPilot.guide wenden Sie sich an den Fleetboard Support:

Land	Telefon
Deutschland/ International	+49 711 17 91 999
Österreich	+43 1 36 02 77 30 24
Belgien	+32 2 62 00 453
Tschechische Republik	+420 22 53 76 440
Dänemark (auf Englisch)	+45 35 15 80 32
Finnland (auf Englisch)	+358 98 17 10 433
Frankreich	+33 1 70 48 90 88
Ungarn	+36 1 32 85 340
Italien	+39 02 38 59 13 48
Luxemburg	+352 27 30 21 76
Norwegen (auf Englisch)	+47 23 50 01 19
Polen	+48 22 58 44 282
Rumänien (Mo - Fr, 9 AM - 5 PM)	+402 165 507 34
Slowakei	+421 2 50 11 20 11
Spanien	+34 91 37 53 353
Schweden (auf Englisch)	+46 85 19 92 272
Schweiz	+41 22 56 75 124
Niederlande	+31 20 72 19 232

Adresse: Daimler Fleetboard GmbH
Industriestraße 19
70565 Stuttgart, Germany

Internet: www.fleetboard.de

E-Mail: support@fleetboard.com

7 COPYRIGHT

Copyright © 2018 Daimler Fleetboard GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.